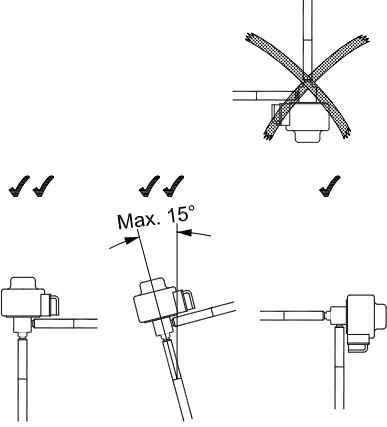
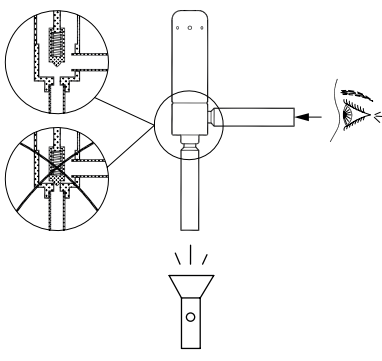
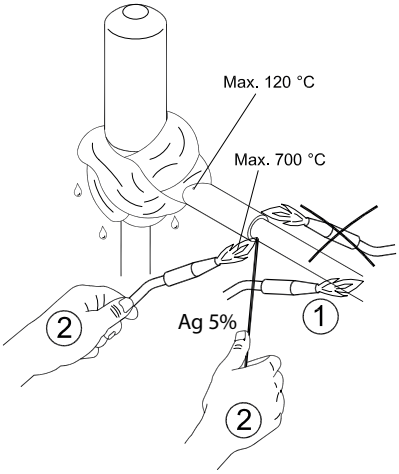
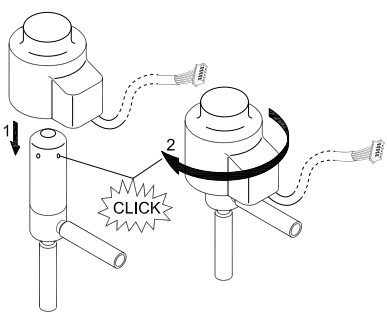
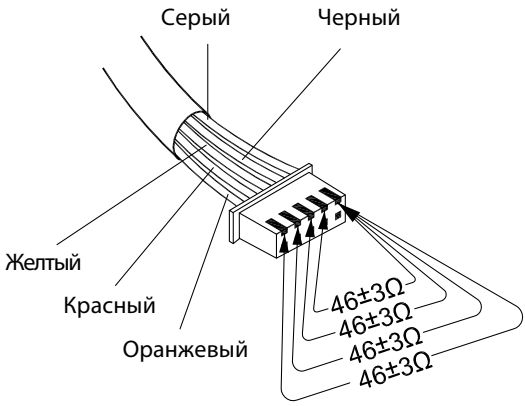


Руководство по монтажу

Электронные расширительные клапаны

Серия ETS 6

<p>Хладагенты: R134a, R22/R407C, R404A/R507, R410A</p>	<p>Температура рабочей среды: -30 – 70 °C Температура окружающей среды: -30 – 60 °C</p>	<p>Максимальное рабочее давление: 42 бар Максимальный открывающий перепад давлений: 35 бар</p>
<p>Тип привода: униполярный</p>	<p>Номинальное напряжение: 12В DC</p>	<p>Фазовый ток: 260 mA</p>
	<p>Должен быть открыт при пайке</p> 	
		<p>Не подключайте непосредственно к источнику питания переменного/ постоянного тока.</p> <p>Подключайте клапан только к соответствующему контроллеру/приводу.</p> <p>Не приводите в действие клапан во время сборки или разборки.</p>